



PolyGard® Одноточечный контроллер SPC 53-1190

Одноточечный газовый контроллер озона
Серийный номер _E_1011

Руководство пользователя

Октябрь, 2011



1.	Использование устройства	4
1.1	Нормальный режим	4
1.2	Режим оповещения	4
1.3	Режим сбоя	4
2.	Инструкция по эксплуатации	5
2.1	Описание клавиатурного пользовательского интерфейса	5
2.2	Установка/изменение параметров или настроек	5
2.3	Уровни кодов доступа	6
3.	Обзор меню	7
3.1	Управление ошибками	7
3.2	Статус сигнализации	9
3.3	Статус реле	9
3.4	Меню «Measuring Values»	10
3.5	Меню «Relay Parameters»	11
3.5.1	Режим реле	12
3.5.2	Функция реле Static/Flash	12
3.5.3	Режим блокировки	12
3.5.4	Функция сирены	13
3.5.5	Внешнее управляющее реле	14
3.5.6	Режим задержки реле	14
3.6	Меню «MP Parameters»	15
3.6.1	Активация – деактивация точки замеров	16
3.6.2	Выбор типа газа	16
3.6.3	Диапазон измерений	17
3.6.4	Сигнал точки замеров	17
3.6.5	Пороговое значение/гистерезис	17
3.6.6	Задержка времени включения или отключения сигнализации	18
3.6.7	Режим управления	18
3.6.8	Запуск оповещения при сбое точки замеров	18
3.6.9	Соответствие сигнализации и реле	18
3.6.10	Назначение аналогового выхода сигналу точки замеров	19
3.7	Меню «System Parameters»	20
3.7.1	Режим «Service Mode»	21
3.7.2	Версия программного обеспечения	21
3.7.3	Сервисное обслуживание	21
3.7.4	Функция усреднения	21
3.7.5	Пароль пользователя (Код 4)	22
3.7.6	Аналоговый выход	22
3.7.7	Определение реле неисправности	22
3.7.8	Время включения	23
4.	Электрическое подключение	23
4.1	Подключение проводов	24
4.2	Схема подключения	24
4.3	Блок разъемов/ Обзор модуля SPC-53	25
5.	Ввод в эксплуатацию	26
5.1	Ввод в эксплуатацию	26
5.2	Лист проверки при вводе в эксплуатацию	26
6.	Карта конфигурации и настроек	28
6.1	Карта конфигурации и системных параметров	28
6.2	Карта конфигурации реле сигнализаций	28
6.3	Карта конфигурации параметров измерений	28



7. Характеристики SPC-53	29
8. Газовый датчик.....	31
8.1 Описание	31
8.2 Калибровка.....	31
8.2.1 Калибровка нулевого значения	31
8.2.2 Калибровка коэффициента усиления	32
8.3 Замена чувствительного элемента.....	32
9. Характеристики газового датчика	33
10. Примечания и общая информация	34
10.1.....	34
10.2 Предполагаемое применение устройства	34
10.3 Ответственность персонала по установке	34
10.4 Обслуживание	34
10.5 Ограничение гарантии	34



Одноточечный газовый контроллер PolyGard® SPC-53

1. Использование устройства

Газовый контроллер PolyGard® SPC-53 используется для измерения, мониторинга, контроля и сигнализации уровня озона в атмосферном воздухе. Газовый Контроллер состоит из внутреннего (так называемого бортового) газового датчика (MP01) для ОЗ. Кроме того, внешний газовый передатчик (MP02) может быть соединен с контроллером для контроля ядовитых или горючих газов или Фреонов. Для каждой точки замеров (MP) доступно до 4 пороговых значений концентрации газа. Каждый порог аварийного сигнала может быть настроен на один из 4 выходов аварийного сигнала (RX). Газовый Контроллер может взаимодействовать с помощью выходных сигналов (0) 4 - 20 mA или (0) 2 - 10 V с любым совместимым электронным аналоговым управлением, управлением DDC/PLC или системой автоматизации.

Свободно настраиваемые параметры и пороги аварийного сигнала позволяют достичь высокой гибкости измерений концентрации газа. Простота и удобство ввода устройства в эксплуатацию возможно благодаря выставленным заводским настройкам.

Устройство может использоваться на всех объектах, подключенных к общественным сетям низкого напряжения, например, в жилых, коммерческих и промышленных помещениях, а также на небольших предприятиях (согласно EN50 082).

Одноточечный газовый контроллер PolyGard® SPC-53 не предназначен для использования в потенциально взрывоопасных средах.

1.1 Нормальный режим

В нормальном режиме показания активных датчиков концентрации газа непрерывно отображаются на LCD дисплее полосой прокрутки. Контроллер также следит за подключением всех активных датчиков.

1.2 Режим оповещения


Если концентрация газа в окружающей среде достигает запрограммированного порогового значения, это вызывает срабатывание оповещения, соответствующее реле сигнализации активируется, и красный аварийный светодиод начинает мигать. Настройки сигнализации можно узнать из меню Alarm Status. Когда значение концентрации газа в воздухе опускается ниже порогового значения, сигнализация автоматически сбрасывается. В режиме с блокировкой, после срабатывания, сигнализацию необходимо сбросить вручную из меню Relay Status.

1.3 Режим сбоя





Если контроллер регистрирует аналоговый сигнал, выходящий за рамки допустимого диапазона значений (< 3mA - > 22 mA) от активного датчика, то соответствующее реле активирует и светодиод ошибки начинает мигать. Ошибка выводится в меню Error Status. После устранения причины, сообщение об ошибке подтверждается в меню Error Status.

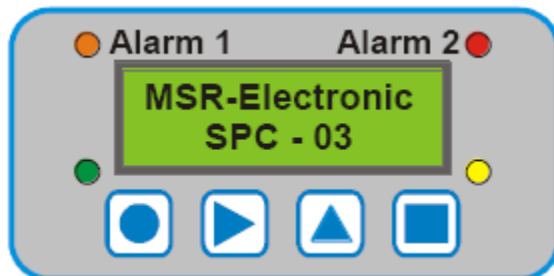2. Инструкция по эксплуатации

Полная настройка устройства, установка необходимых параметров и обслуживание производится с помощью клавиатурного пользовательского интерфейса и дисплея. Безопасность обеспечивается применением двухуровневого пароля.



2.1 Описание клавиатурного пользовательского интерфейса

-  Выход из режима программирования, возврат к предыдущему уровню
-  Вход в подменю, сохранение настроек
-  Прокрутка вверх в главном меню и подменю, увеличение или уменьшение значений
-  Сдвиг курсора

Оранжевый светодиод: Мигает, когда срабатывает одна и более сигнализаций.
Постоянно горит, когда хотя бы одно реле управляется вручную.




Красный светодиод: Мигает, когда срабатывает две и более сигнализаций.
Постоянно горит, когда хотя бы одно реле управляется вручную.

Желтый светодиод: Мигает при отказе все системы или одного датчика, либо когда необходимо сервисное обслуживание.

Зеленый светодиод: Сигнализирует о подключенном питании

2.2 Установка/изменение параметров или настроек

Откройте нужное окно меню.

-  Вызов окна для ввода кода доступа, если он не был введен ранее.
После ввода корректного кода доступа курсор перемещается на первую позицию сегмента, который будет изменен.
-  Сдвиг курсора на необходимую для редактирования позицию.
-  Корректировка параметра/настройки.



Сохранение измененного значения.

2.3 Уровни кодов доступа

Все операции ввода и изменения настроек защищены четырехзначным кодом доступа (паролем) во избежание несанкционированного вмешательства.

Уровень 1: (1234)

Код 1 уровня доступа кода позволяет оператору распознавать аварийные сигналы и вручную активировать реле.

Уровень 2:

Код 2 уровня предназначен для изменения необходимых настроек и параметров сервисным техником.

Уровень 3:

Код 3 уровня позволяет регистрировать и отключать передатчики, в дополнение к коду уровня 1. Этот код выпускается MSR-E и предназначен только для чрезвычайных ситуаций.

Уровень 4:

Код 4 уровня предназначен для обновления даты обслуживания. Как правило, этот код известен только сервисному инженеру и может быть изменен с помощью кода уровня 2.

Допуск в соответствии с кодом доступа отменяется, если не происходит нажатий кнопок в течение 15 минут.



3. Обзор меню

Работа одноконтурного газового контроллера SPC-53 управляется простым и логичным меню с простой структурой.

Управляющее меню состоит из следующих уровней:

- Начальное меню. Прокрутка всех точек замеров всех зарегистрированных датчиков с 10-секундным интервалом.
- Главное меню.
- Подменю 1 и 2.



3.1 Управление ошибками

Встроенный диспетчер ошибок записывает до 15 ошибок, которые могут быть просмотрены в меню «System Errors» с пометкой о количестве дней, в течение которых сбой был зарегистрирован. Счетчик дней вычитает «активные» дни из 365. К тому же запись ошибок выполняется в «Error Memory», откуда они могут быть получены и сброшены только сервисным инженером.




Актуальная ошибка отображается простым текстом в начальном меню. Реле неисправности, которое определяется параметром «Failure relay», активируется. Желтый светодиод на передней панели начинает мигать.

В случае отказа точки замера (MP), дополнительно срабатывает сигнализация, определенная в меню «MP Parameter».

3.1.1 Подтверждение неисправности

Внимание:

Подтверждение неисправности возможно лишь тогда, когда устранена причина сбоя.

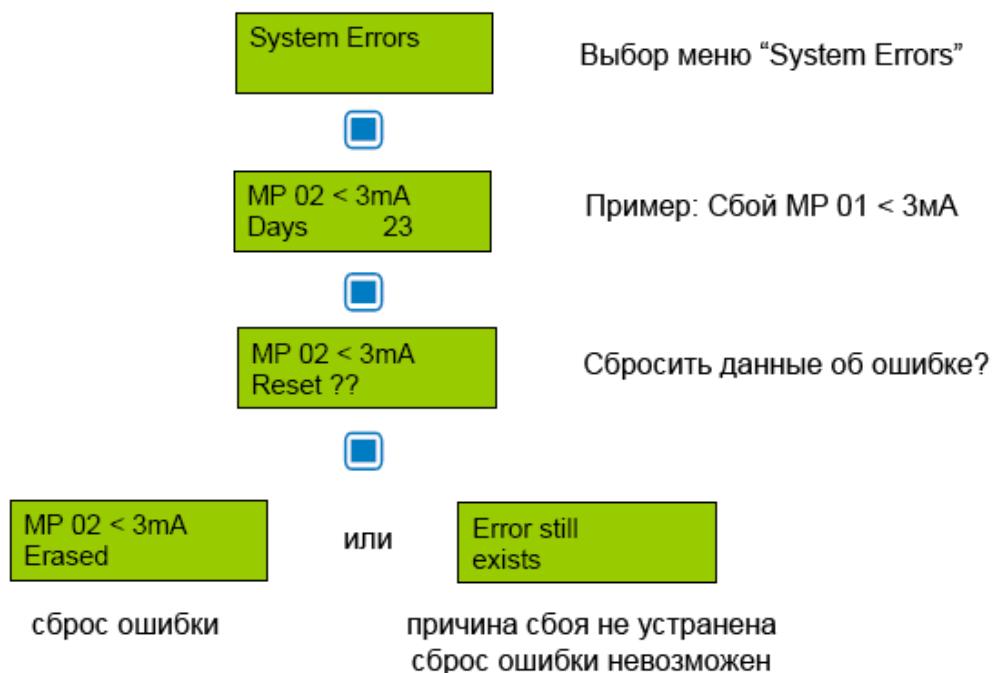

3.1.2 Error Memory

Меню «Error Memory» в главном меню «System Error» может быть открыто только с кодом доступа уровня 2.

В меню сервисному инженеру предоставляется как минимум 15 последних сбоев, даже они уже были подтверждены в меню «System Error». Удаление каждого отдельного сообщения об ошибке эквивалентно сбросу записи о сбое.

3.1.3 System Errors

Ниже представлены сообщения об ошибках, которые могут быть записаны:

MP 02 > 22 mA	Текущий сигнал на аналоговом входе > 22 mA/ 11 В DC (внешний датчик)
Причина:	Короткое замыкание на аналоговом входе, либо датчик не откалиброван, датчик поврежден.
Решение:	Проверьте кабель, идущий к датчику, выполните настройку датчика, замените датчик.



MP 02 < 3 mA	Текущий сигнал на аналоговом входе , 3 mA/ 1.3 В DC (внешний датчик)
Причина:	Поврежден кабель аналогового входа или датчик не откалиброван, датчик поврежден.
Решение:	Проверьте кабель, идущий к датчику, выполните настройку датчика, замените датчик.
GC Error:	Ошибка внутреннего подключения платы Ввода/Вывода к плате LCD.
Причина:	Внутренняя ошибка.
Решение:	Замените модуль газового контроллера
Maintenance:	Необходимо сервисное обслуживание системы.
Причина:	Пропущена дата необходимого сервисного обслуживания.
Решение:	Выполните необходимые сервисные работы.

3.2 Статус сигнализации

Актуальные оповещения сигнализации отображаются текстом на дисплее в том порядке, в котором они возникают. Отображаются только те точки замеров, на которых хотя бы одна сигнализация активирована. Внесение изменений в данное меню не предусмотрено.

Символ	Описание	Функция
MP 01	Номер точки замера (MP)	
AХ	Статус сигнализации	A1=Сигнализация 1 ВКЛ A2=Сигнализация 2 ВКЛ A3=Сигнализация 2 ВКЛ A4=Сигнализация 2 ВКЛ

3.3 Статус реле

SPC-53 оборудован двумя реле оповещения (R01 / R02) и двумя открытыми коллекторами на выходе (R03/R04). В следующем описании они упоминаются как реле аварийного сигнала.

На дисплее отображается состояние реле сигнализации. Допустимо ручное управление реле.

3.1.3 Ручное управление реле

Ручное управление реле сигнализации выполняется с помощью меню «Status Relay». В случае, если реле включено либо выключено вручную, то на газовом контроллере постоянно светится оранжевый или красный светодиод.

Внешнее управление реле сигнализации и всей газовой сигнализации через соответствующий цифровой вход обладает более высоким приоритетом по отношению к ручному управлению через меню «Status Relay».

Для замены режима управления с ручного на автоматический, необходимо выбрать нужное Реле в меню «Status Relay», и функцию «Automatic».

Подтверждение срабатываний в режиме с блокировкой также производится в этом меню.



R 01
OFF

Выбор реле



Manual ON

Выбор функции для ручного редактирования



Manual OFF

Выбор функции

Manual ON = Реле включено

Manual OFF = Реле выключено

Automatic = Отключение ручного управления

Reset? = Сброс в режиме с блокировкой



Manual OFF

Сохранить значение функции

3.4 Меню «Measuring Values»

Данное меню предназначено для отражения текущих (CV) или средних показаний (AV) датчиков с единицами измерений и типами газов для каждой активной точки замеров в соответствии с выставленным режимом (CV или AV). Для оксида углерода оба значения выводятся вместе.


MP 01 O3 ppm
1 *AV 3 CV

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
MP 01	Точка замеров No.		Выбор номера точки замера
O3	Тип газа	O3	См. 3.6.2
Ppm	Единицы измерения		См. 3.6.2
CV	Текущее значение	CV	Текущее значение концентрации газа
AV	Среднее значение		Среднее значение (10 измеренных значений в единицу времени)
*	Режим управления		Отображение выбранного режима управления (CV или AV)
Not active	Статус точки замера	Not active	Точка замера не активна
Error	Ошибка точки замера		Текущий сигнал < 3 мА или > 22мА



3.5 Меню «Relay Parameters»

Отображение и изменение параметров для каждого реле сигнализации

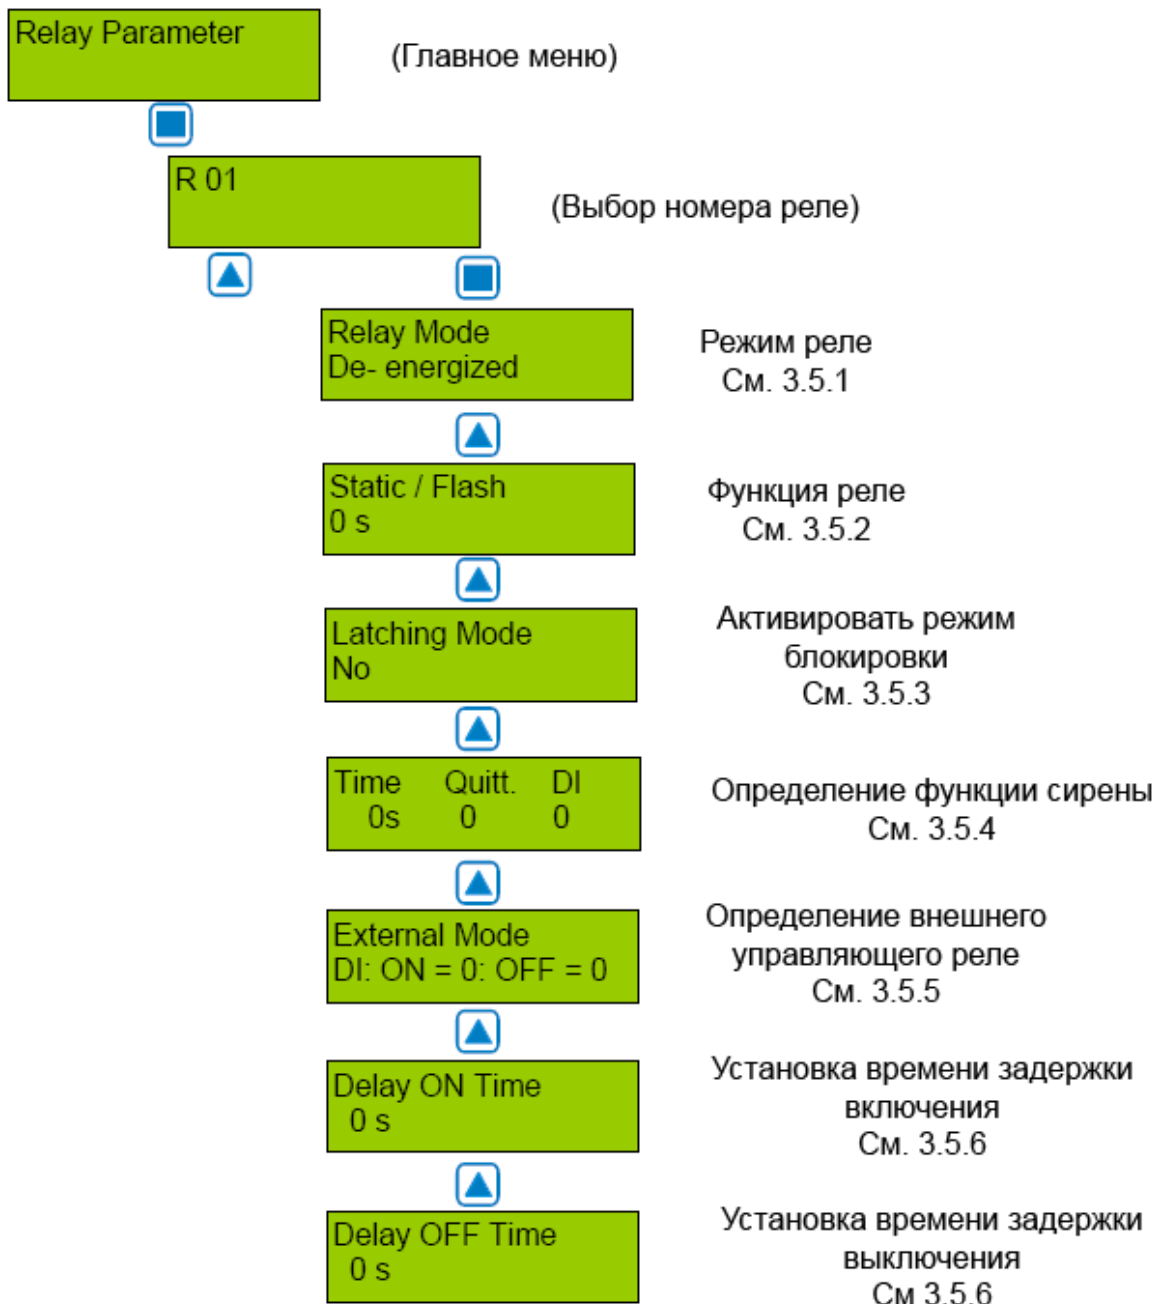



3.5.1 Режим реле

Определение режима реле:

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 01	Номер реле		Выбор реле
De-energized	Режим реле	De-energized	De-energized = Сигнализация включена = Реле включено Energized = Сигнализация включена = Реле выключено

3.5.2 Функция реле Static/Flash

Определение функции реле

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 01	Номер реле		Выбор реле
0	Функция	0	0 = Статичная функция реле > 0 = Переменная функция реле (Время периода в сек.) Сигнал/Пауза = 1:1


3.5.3 Режим блокировки

Определение функции блокировки

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 01	Номер реле		Выбор реле
No	Режим блокировки	No	Нет = Режим блокировки выключен Да = Режим блокировки включен

Стоит отметить, что реле блокировки доступно в меню «Status Relay» только в том случае, если концентрация газа снова стала ниже порогового значения с учетом гистерезиса. В таком случае на дисплее устройства отображается соответствующий статус.

Пример: Реле сигнализации R2 в режиме блокировки

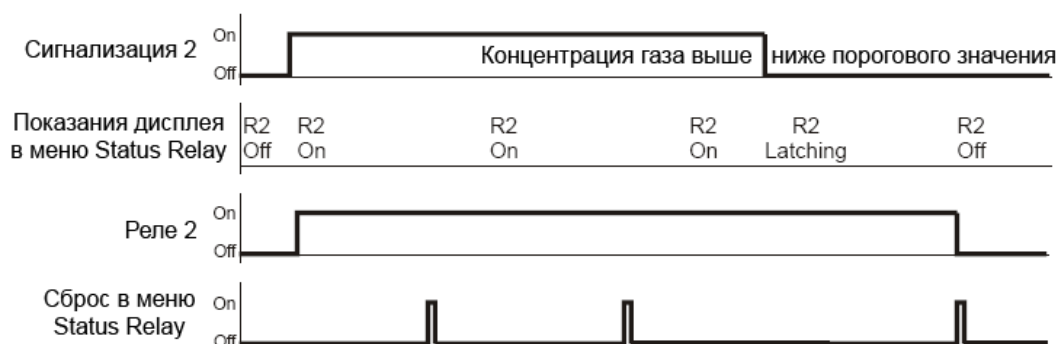



3.5.4 Функция сирены

Встроенная сирена подключена к реле сигнализации R3 (открытый коллектор).

Этот выход сигнализации определяется, как реле сирены и может быть сброшен следующими способами:

- Нажатием одной из 4 кнопок (возможно только в стартовом меню).
- Автоматически, по истечении установленного времени.
- Нажатием внешней кнопки (предназначенной для цифрового входа).

Функция сирены активируется только тогда, когда установлен, по крайней мере, один из двух параметров (время или цифровой вход).

Специальная функция Response

После подтверждения выходного сигнала (нажатием кнопки или извне) запускается отсчет времени. Если по истечении времени сигнал тревоги по-прежнему действует, реле устанавливается вновь.

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 03	Номер реле		Выбор реле
Quitt	Режим	0	0 = Сброс реле по истечении времени или кнопкой 1 = Сброс реле с помощью кнопки, если сигнал тревоги по-прежнему действует, а время истекло, то реле устанавливается заново (функция Response).
Time		120	Время для функции автоматического сброса или Response функции 0 = Response функция отключена
DI		0	Устанавливает, какой цифровой вход сбрасывает выход.

Подтверждение сигнала на выходе сирены



Специальная функция «Response». (Повторная установка реле сирены)





3.5.5 Внешнее управляющее реле

Цифровой вход (DI) предназначен для внешнего переключения реле сигнализации (ON и/или OFF). Эта функция обладает приоритетом к газовой тревоге и/или ручному переключению из меню «Status Relay».

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 01	Номер реле		Выбор реле
DI-ON	Внешнее управление включено	0	Если цифровой вход закрыт, реле включено
DI-OFF	Внешнее управление выключено	0	Если цифровой вход закрыт, реле выключено

3.5.6 Режим задержки реле

Задержка включения запускается при срабатывании оповещения и/или при возврате сигнализации к нормальному состоянию.

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
R 01	Номер реле		Выбор реле
0 s	Время задержки включения	0	Режим ON: Реле активируется по истечению определенного времени (сек.) 0 сек. = Нет задержки
0 s	Время задержки выключения	0	Режим OFF: Реле деактивируется только по истечению определенного времени (сек.) 0 сек. = Нет задержки

3.6 Меню «MP Parameters»

Отображение и изменение параметров каждой точки замеров, установка соответствия сигнализации и реле, а также редактирование других настроек.



3.6.3 Диапазон измерений

Диапазон измерений может быть выставлен произвольно в диапазоне от 10 до 10000. Диапазоны замеров в таблице газов не являются обязательными, а приведены в рекомендательных целях.

Диапазон измерений для MP01 (встроенный датчик токсичности) установлен при изготовлении, диапазон измерений для MP02 должен соответствовать сигналу (4 к 20 мА/ (0)2 к 10 В) подключенного газового датчика.

(4 мА/ (0)2 В = Показания 0 ppm; 20 мА / 10 В = Показания конечного значения измеряемого диапазона)

3.6.4 Сигнал точки замеров

Газовый датчик, использующий электрохимический или каталитический чувствительный элемент, в нормальном режиме работы генерирует линейный сигнал от 4 до 20 мА/ от (0)2 до 10 В, пропорциональный концентрации газа.

Полупроводниковый газовый датчик генерирует нелинейный (экспоненциальный) сигнал. Этот сигнал от 4 до 20 мА / от (0)2 до 10 В затем поступает на газовый датчик.

Одноточечный газовый контроллер SPC-53 предназначен для газовых датчиков с линейным выходным сигналом, а так же для аналоговых датчиков µGard с полупроводниковым чувствительным элементом и нелинейным сигналом. Классификация сигналов приводится в следующем меню.

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
MP 01*	Точка замеров		Выбор номера точки замеров
Linear	Сигнал точки замеров	Linear	Linear = Датчик с линейным выходным сигналом Non linear = Датчик с нелинейным сигналом

3.6.5 Пороговое значение/гистерезис

Для каждой точки замеров концентрации газа доступно до четырех пороговых значений. Если концентрация газа превышает установленное пороговое значение, срабатывает соответствующая сигнализация. Если концентрация газа падает ниже порогового значения минус гистерезис, то сигнализация устанавливается вновь.

Неиспользуемые пороговые значения концентрации газа должны быть выставлены в значения верхней границы диапазона измерения для предотвращения ложных срабатываний.



Для замеров концентрации O₂: Обратите внимание как настроена сигнализация: на понижение или увеличение концентрации!

Символ	Описание	Значение по умолчанию		Функция
MP 01*	Точка замеров			Выбор номера точки замеров
5 ppm	Пороговое значение концентрации	2 3 3 5 1	Порог 1 Порог 2 Порог 3 Порог 4 Гистерезис	Конц. Газа > Порога 1 = Тревога 1 Конц. Газа > Порога 2 = Тревога 2 Конц. Газа > Порога 3 = Тревога 3 Конц. Газа > Порога 4 = Тревога 4 Конц. Газа < (Порог X - Гистерезис) = Тревога X Выкл

3.6.6 Задержка времени включения или отключения сигнализации

Определение задержки включения или отключения сигнализации. Функция применима ко всем сигнализациям точки замеров концентрации.

Символ	Описание	Установленное значение	Функция
MP 01	Точка замеров		Выбор номера точки замеров
0s	Время задержки включения	0	Конц. Газа > Порогового значения: Сигнализация активируется только по истечении заданного промежутка времени (сек.) 0 сек. = нет задержки
0s	Время задержки выключения	0	Конц. Газа < Порогового значения: Сигнализация деактивируется только по истечении заданного промежутка времени (сек.) 0 сек = нет задержки



Задержка оповещения в случае аварийной ситуации может послужить причиной гибели людей или порчи имущества. Инженер установщик или оператор несут личную ответственность за срабатывание системы.

3.6.7 Режим управления

Определение оценки аварийного сигнала посредством метода текущих (CV) или средних значений (AV).

Символ	Описание	t по умолчанию	Функция
MP 01	Точка измерения		Выбор номера точки замеров
CV	Оценка значения	CV	CV = Управление по текущему значению концентрации AV = Управление по среднему значению концентрации

Функция текущего - среднего значения, См. 3.7.4

3.6.8 Запуск оповещения при сбое точки замеров

Определение сигнализации, срабатывающей при выходе из строя точки замеров

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
MP 01	Точка измерения		Выбор номера точки замеров
Сигнализация – 1 2 3 4 Сбой – 0 0 0 0	Отказавший датчик	0 0 0 0	0 = Сигнализация не срабатывает при отказе датчика 1 = Сигнализация срабатывает при отказе датчика

3.6.9 Соответствие сигнализации и реле

Каждая из 4 сигнализация может быть назначена любому из реле сигнализаций. Неиспользуемые сигнализации не назначаются ни одному из возможных реле.

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
MP 01	Точка измерения		Выбор номера точки замеров
1	A1 A2 A3 A4	01 02 03 00	01 = Сигнализация 1 активирует реле R 01 02 = Сигнализация 2 активирует реле R 02 03 = Сигнализация 3 активирует реле R 03 00 = Сигнализация 4 не активирует реле

**3.6.10 Назначение аналогового выхода сигналу точки замеров**


Выходному сигналу точки замеров концентрации может быть назначен аналоговый выход. В этом случае сигнал определяется в режиме управления (текущее или среднее значение). Аналоговый выход (См. также 3.7.7):

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
MP 01	Точка измерения		Выбор номера точки замеров
0	A	0	0 = Сигналу точки замеров не соответствует аналоговый выход 1 = Сигналу точки замеров соответствует аналоговый выход 1



3.7 Меню «System Parameters»

Просмотр и редактирование параметров системы газового контроллера.

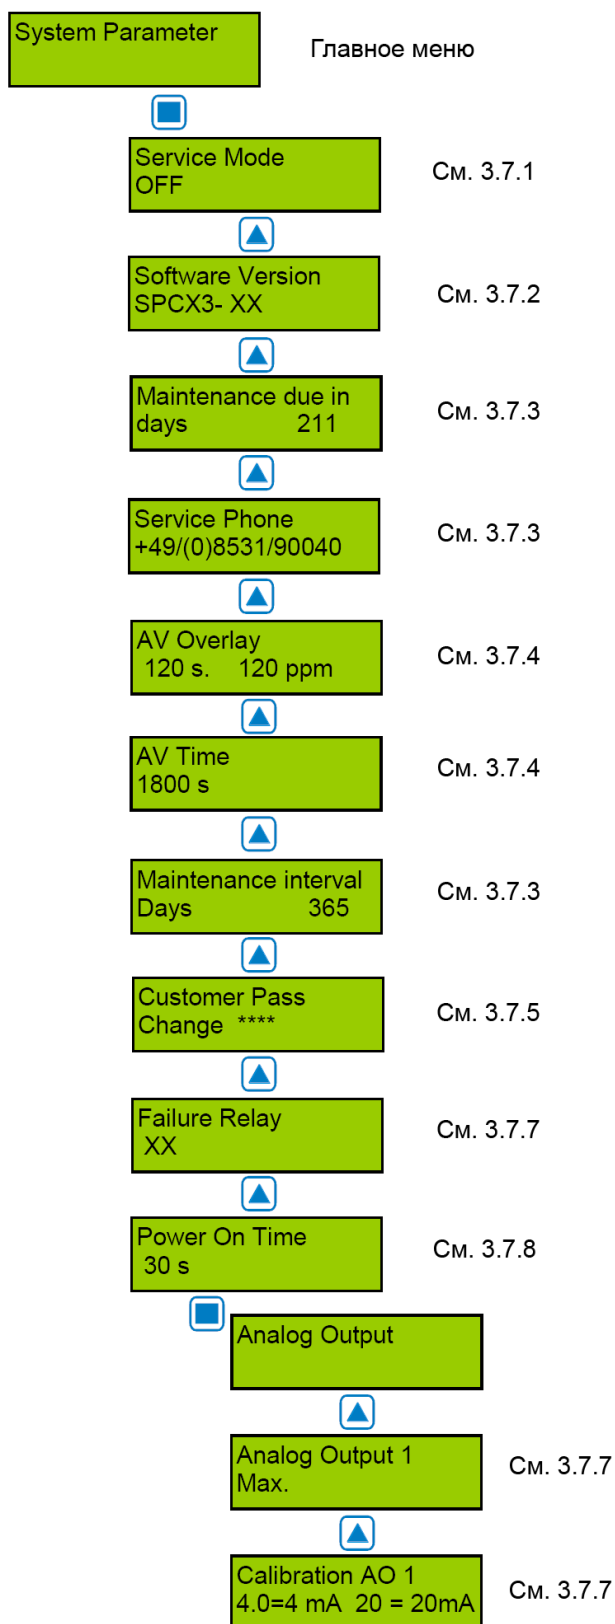



3.7.1 Режим «Service Mode»

Когда активирован режим «Service Mode» (ON) сигналы о срабатывании сигнализации не передаются на реле сигнализаций (На случай калибровочных работ). Режим «Service Mode» сбрасывается автоматически через 60 минут, либо вручную из меню «Service Mode».

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
Off	Сервисный режим	Off	Off = Сигнализации активируют соответствующие реле сигнализаций On = Сигналы о срабатываниях сигнализаций не передаются на реле

3.7.2 Версия программного обеспечения

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
SPC03-XX	Версия программного обеспечения		XX = Версия программного обеспечения

3.7.3 Сервисное обслуживание

Интегрированная в SPC-53 система контролирует интервалы сервисного обслуживания, установленные законодательством, либо заказчиком. При вводе в эксплуатацию или после ремонта число дней до следующего сервисного обслуживания сбрасывается и устанавливается заново, а также дни до следующего обслуживания устанавливаются заново при появлении соответствующего сообщения с номером телефона сервисной службы. Когда счетчик дней достигает нулевой отметки, следующим утром в 9 часов активируется сигнал и на дисплее появляется сообщение с номером телефона сервисной службы. Оставшееся число дней до запланированного обслуживания указано в меню «Maintenance in».

Номер телефона сервисной службы может быть введен в следующем меню

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
XXX	Следующее обслуживание через...		Оставшееся число дней до следующего сервисного обслуживания
XXX	Интервал обслуживания	365	Сброс сообщения о необходимости обслуживания путем ввода количества дней до следующего сервиса
0853...	Номер телефона		Ввод номера телефона сервисной службы

3.7.4 Функция усреднения

Для каждой активной точки замеров одноточечный газовый контроллер высчитывает среднее арифметическое значение из 10 замеров, полученных на временном интервале, определенном в меню «AV Time». Это усредненное значение появляется в меню «Measuring Values» сразу за текущим значением. Для каждой точки замеров отдельно задается управляющий режим (по текущему или среднему значению).

Оценка аварийного сигнала в режиме среднего значения определяется текущим значением, когда текущее значение концентрации газа превышает порог аварийного сигнала, определенный в меню «AV Overlay». Задержка срабатывания также определяется в этом меню. При выставленном значении 0 секунд задержка не активна.



Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
120 s 120 ppm	Превышение среднего значения	120 сек. 120 ppm	Сек. = Время задержки после превышения среднего значения. 0 = Функция задержки отключена Ppm = Пороговое значение величины отклонения от среднего
1800 s	Время усреднения	1800 сек.	Сек. = Время, за которое высчитывается среднее значение

3.7.5 Пароль пользователя (Код 4)

Изменение системного кода доступа для 4 уровня.

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
XXXX	Пользовательский пароль		XXXX = Определение личного 4-символьного пользовательского пароля (4 уровень доступа)

3.7.6 Аналоговый выход

Одноточечный газовый контроллер оборудован одним аналоговым выходом (АО01) от (0)4 до 20 мА / (0)2 до 10 В. Сигнал от MP01 и/или MP02 может быть назначен на аналоговый выход. Назначение выполняется в меню «MP Parameters» для каждой точки замеров. Точка замеров концентрации направляет сигнал, определенный в меню «C/A Mode».

Выходной сигнал (мА/В) и начальная точка(0/20%) выставляются на плате ввода/вывода переключкой. См. рис. 5.

Из сигналов от всех назначенных точек замеров одноточечный газовый контроллер выбирает минимальное, максимальное и среднее значения, чтобы затем перенаправить сигнал на аналоговый выход. Сигналы, которые следует передавать, выбираются в меню «Analog Output 1». Поэтому амперметр (с диапазоном измерений 25 мА) может быть подключен к аналоговому выходу и соответствующий коэффициент должен быть изменен до тех пор, пока будет выставлен режим с 4 и/или 20 мА. В процессе калибровки не производятся изменения сигналов точек замеров. Эта калибровка задана при изготовлении. Коэффициенты не должны быть изменены.

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
Max.	Выбор режима выходного сигнала	Max.	Min. = Вывод минимальных значений заданных точек замеров Max. = Вывод максимальных значений заданных точек замеров Average = Вывод средних значений заданных точек замеров
4.0 20.0	Калибровка	4.0 20.0	4.0 = Коэффициент калибровки 4 мА 20.0 = Коэффициент калибровки 20 мА

3.7.7 Определение реле неисправности

Определение реле неисправности. См. также управление неисправностями (3.1)

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
X	Реле неисправности	RX	RX = Определение реле неисправности

3.7.8 Время включения

Для того, чтобы химические процессы, протекающие в сенсорных элементах, стабилизировались, датчики должны пройти период ввода в эксплуатацию. В течение этого периода текущие сигналы датчиков могут вызывать нежелательные ложные срабатывания системы оповещения. Поэтому после запуска SPC-53 отсчитывается время до включения, до истечения которого газовый контроллер не активирует ни одну сигнализацию. Статус данного режима выводится в начальном меню.

Символ	Описание	Значение по-умолчанию	Функция
30 s	Время включения	30 s	XX = Определение времени до включения сигнализации (сек.)

4. Электрическое подключение

Газовый Контроллер устанавливается к стене через отверстия в 4 углах корпуса. Отверстия становятся доступны после открытия вскрытия корпуса. Если для монтажа устройства вы используете отверстия в нижней части корпуса, то газовый контроллер перестанет отвечать требованиям защиты IP 65.

Рекомендуется следовать следующим инструкциям при выборе места для установки:

- Высота установки. Удельная масса озона O_3 выше воздуха (коэффициент 1.66).
Рекомендуемая высота установки составляет 0.3
- Кабели выводятся снизу.
- Необходимо минимум 150 мм справа от контроллера для свободного вскрытия нержавеющей корпуса.


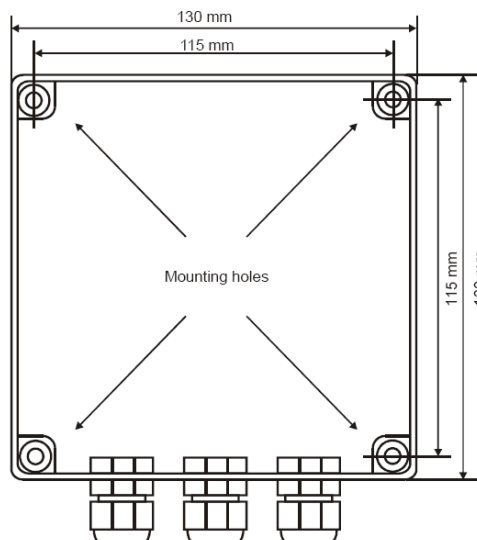


Рис. 1 Стандартный пластиковый корпус

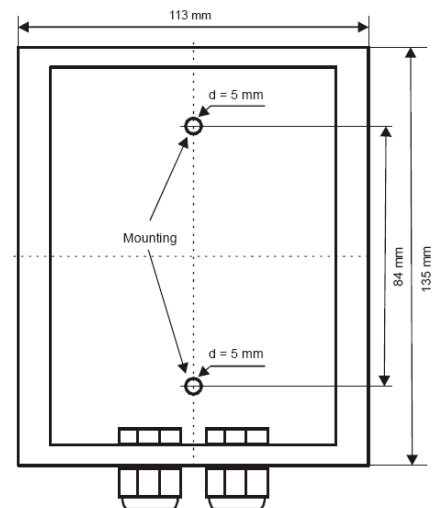

Корпус из нержавеющей стали

4.1 Подключение проводов

При монтаже устройства необходимо учесть технические требования к прокладке сетей, безопасности монтажа электрооборудования, проектные требования, условия среды и т.д. Монтаж оборудования должен выполняться компетентным специалистом с учетом всех требуемых норм.

Рекомендуются следующие типы кабелей¹

- Электропитание J-Y(St)Y 2x2 x 0,8
- Реле сигнализации J-Y(St)Y 2x2 x 0,8
- Газовый датчик J-Y(St)Y 2x2 x 0,8

¹ данные рекомендации даны без учета соответствующих региональных нормативов, таких как пожарная безопасность и т.д.

При выборе места для монтажа устройства следует учитывать нижеследующую схему подключений.

4.2 Схема подключения

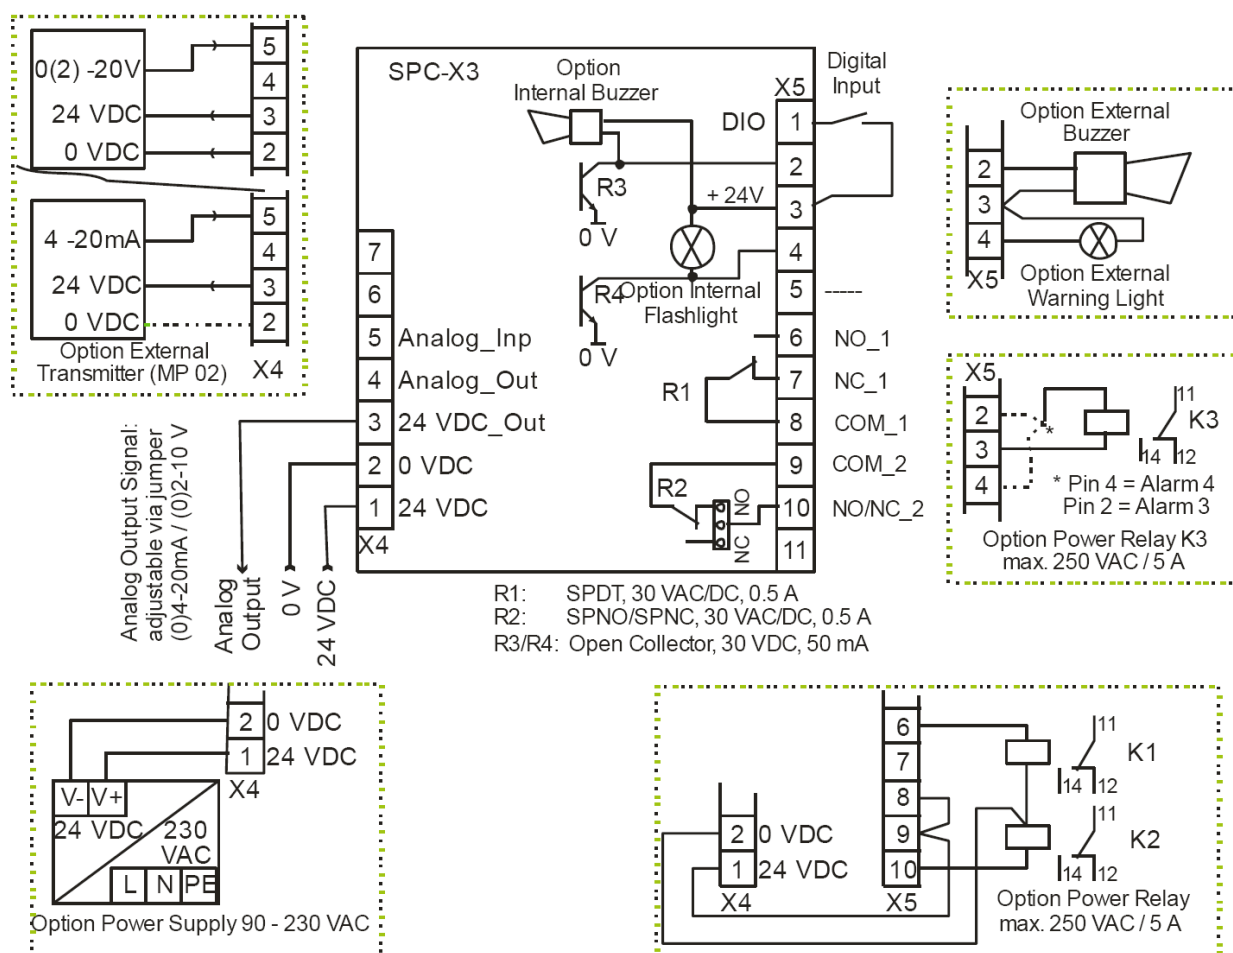


Рис.2 Схема подключения устройства

*функция аналогового входа определяется аппаратно. На каждой плате есть метка соответствующего типа. См. рис. 4.

4.3 Блок разъемов/ Обзор модуля SPC-53

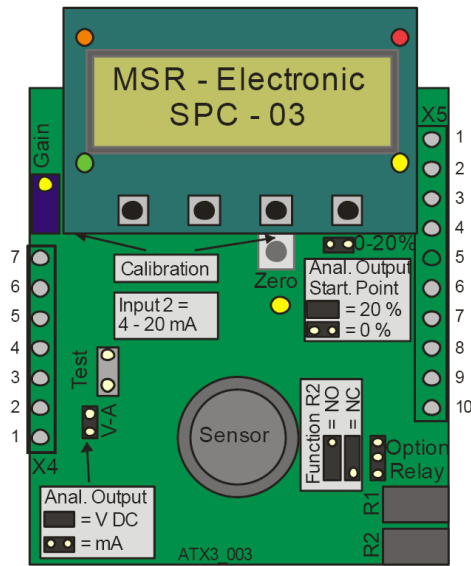


Рис. 3 Плата устройства

Переключатель 0-20%	Переключатель V-A	Выходной сигнал
Не установлена	Не установлена	0-20 мА
Установлена	Не установлена	4-20 мА
Не установлена	Установлена	0-10 В
Установлена	Установлена	2-10 В

Рис. 4 Таблица выбора выходного сигнала

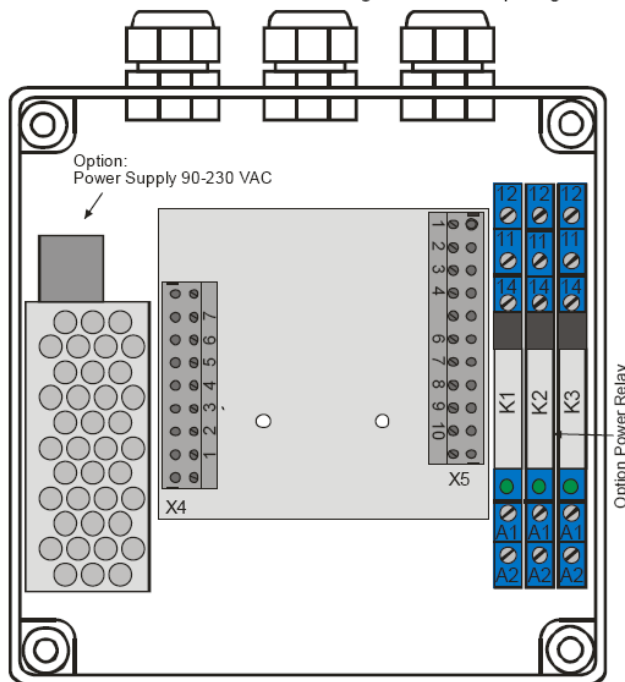


Рис. 5. Корпус



5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Ввод в эксплуатацию

Перед запуском устройства все работы по прокладке сети и подключение датчиков должны быть полностью завершены.

Проверьте сигнал опционального внешнего датчика (напряжения или тока). Он должен быть таким же, как отмечено на плате. См. рис. 3.

Выберите контакт для реле 2 переключкой. См. рис. 2 и 3.

Выберите выходной аналоговый сигнал переключкой V-A и 0-20%. См. рис 3 и 4.

После включения электропитания и по истечении задержки, SPC-53 будет готов к использованию.

SPC-53 поставляется с заранее выставленными стандартными параметрами внутреннего датчика (MP 01). Эти параметры должны быть проверены и откорректированы при необходимости. Если подключен дополнительный внешний датчик, то необходимо выставить соответствующие параметры для MP02 в зависимости от назначения.

Стандартные параметры могут быть взяты из нижеследующей конфигурации и карты настроек. Мы рекомендуем отмечать индивидуальные параметры и настройки в таблице.

Мы рекомендуем проверять параметры и настройки согласно следующему списку.

5.2 Лист проверки при вводе в эксплуатацию

Системные параметры

Параметр	Выполнено
Время и дата	
Параметр функции усреднения	
Пароль 1 уровня (пароль клиента)	
Функция аналогового выхода	
Назначенное реле неисправности	
Задержка включения	
Номер телефона сервисной службы	
Дата обслуживания	

Параметры реле

Параметр	Выполнено			
	1	2	3	4
Реле R				
Режим реле				
Горит статично / мигает				
Режим с блокировкой				
Звук сирены				
Реле внешней работы				
Задержка включения				
Задержка выключения				

Параметр точки замеров (MP)



Параметр	Выполнено	
	1	2
MP № 1		
Режим MP		
Тип газа		
Диапазон измерений		
Сигнал MP		
Порог 1		
Порог 2		
Порог 3		
Порог 4		
Гистерезис		
Задержка включения		
Задержка выключения		
Режим C/A		
Соответствие: отказ <> аварийный сигнал		
Соответствие:аварийный сигнал <> реле сигнализации		
Соответствие: Сигнал MP <> аналоговый выход		

¹ MP 01 = Встроенный внутренний датчик, MP 02 = внешний датчик



6. Карта конфигурации и настроек

Ввод в эксплуатацию		Номер проекта	
Заказчик:			
Компания, занимавшаяся монтажом			
Дата ввода в эксплуатацию		Сервисный инженер	

6.1 Карта конфигурации и системных параметров

Служба	Версия программного обеспечения	Период обслуживания	Телефон службы	Превышение среднего значения (AV Overlay)			Интервал обслуживания	Пароль заказчика	Реле ошибки	Задержка включения
				ppm	Время	Время AV				
Значение по умолчанию	SPC 03	211	0853190040	120	120	1800	365	1234	0	30 s

Аналоговый выход 1		
Калибровка		
Режим	= 4	= 20
Максимальный.	4.0	20.0

6.2 Карта конфигурации реле сигнализаций

Реле No.	Режим	Static/Flash	Режим с блокировкой	Функция сирены			Внешний		Временная задержка	
				Время	Quitt	DI	DI	DI	DI	DI
Значение по умолчанию	Energized	0 s	No	0	0	0	0	0	0	0
R01										
R02										
R03										
R04										

6.3 Карта конфигурации параметров измерений

MP No.	Статус MP	Тип газа	Диапазон измерений	Сигнал MP	Пороги				Гистерезис
					A1	A2	A3	A4	
Ошибка	Не активный	O3	5	Линейный	2	3	3	5	1
01									
02									



Время задержки (сек.)		CV / AV	Соответствие: Сбой MP <> Аварийный сигнал				Соответствие: Сигнализация <> реле сигнализации				Аналоговый выход
ON	OFF		A1	A2	A3	A4	A1	A2	A3	A4	
0	0	CV	1	1	0	0	R1	R2	R3	R4	0

7. Характеристики SPC-53

Электрические	
Электропитание	18 - 28 VDC/AC, защита от обратной полярности
Расход энергии (без опций)	100 mA, максимально 2,5 VA
Сигнал аналогового выхода: Ток / Напряжение: Начальная точка 0 или 20 %	(0) 4 - 20 mA, нагрузка ≤ 500 Ω (0) 2 - 10 V, нагрузка ≥ 50 к Ω защита от короткого замыкания, перегрузок
Реле аварийного сигнала (R1)	30 VAC/DC, 0,5 A, беспотенциальное, SPDT
Реле аварийного сигнала (R2)	30 VAC/DC, 0,5 A, беспотенциальное, SPNO/SPNC
Двоичный выход (R3; R4)	30 VDC, 0,05 открытый коллектор
Визуализация	
Дисплей	Две строки, каждая по 16 символов
Статусный светодиод (4)	Нормальное функционирование - Ошибка - Аварийный сигнал 1-Аварийный сигнал 2
Управление	4 кнопки, управление с помощью меню
Окружающая среда работы	
Влажность	15 - 90% RH
Рабочая температура	От - 10 ° C до + 40 ° C (от 14 ° F до 104 ° F)
Температура хранения	От 5 ° C до + 20 ° C (от 41 ° F до 68 ° F)
Диапазон давления	Атмосферное ± 10 %
Физический	
Нержавеющая сталь корпуса, тип 5	Нержавеющая сталь V2A
Цвет	Светло-серый
Измерения (W x H x D)	113 x 135 x 45 мм (4.48 x 5.35 x 1.8 в.)
Вес	Приблизительно 0.6 кг (1.32 lbs.)
Класс защиты	IP 55
Установка	Установка на стену, столб
Кабельный вход	Стандартный 2 x M. 20
Тип пластмассы корпуса, тип C	Поликарбонат
Воспламеняемость	UL 94 V2
Цвет	RAL 7032 (светло-серых цвета)
Измерения (W x H x D)	130 x 130 x 75 мм (5.11 x 5.11 x 2.95 в.)
Вес	Приблизительно 0.6 кг (1.32 lbs.)
Защита	IP 65
Установка	Установка на стену
Кабельный вход	Стандартн 3 x M. 20
Проводное соединение	Винтовое подсоединени 0,25 к 2,5 ^{mm} 2 (14 - 30 AWG)
Руководства	EMC Руководство 2004/108//ЕЭС CE
Гарантия	1 год на материал (без датчика)

**Опции**

Аналоговый вход (внешний датчик)	
Аналоговый вход (1)	4 - 20 mA, входное сопротивление 200 Ω, (0) 2 - 10V, входное сопротивление 25 кΩ, защита от перегрузки и короткого замыкания
Электропитание для внешнего аналогового датчика	24, max 50 mA VDC
Звуковая сигнализация	
Акустическое давление	85 дБ (А) (расстояние 300 мм) (1 фут.)
Частота	2300 гц
Красный светодиод	
Свечение	Настраиваемое
Яркость	> 5.000 mcd
Электропитание 90 - 230 VAC	
Максимальное потребление.	25 VA
Реле питания (K1 - K3)	
Мощность отключения	250 VAC, 5 A, беспотенциальные, SPDT
Последовательный Интерфейс	
Приемопередатчик	RS 485 / 19200 baud
Обогрев	
Температура	3 ± 2 °C (38 °F ± 3.6 °F)
Окружающая температура	-40 °C (-40 °F)
Потребление энергии	0.5 A; 12 VA
Версия для канальной установки	
Скорость потока	5000 - 20.000 m/h (3 - 12 miles/h)
Диаметр трубы	~ 200 - 1000 мм (8 - 40 дюймов.)



8. Газовый датчик

8.1 Описание

Встроенный сенсорный элемент представляет собой закрытую электрохимическую ячейку с тремя электродами. Контролируемый воздух диффундирует через мембранный фильтр в жидкий электролит сенсора. Химический процесс, лежащий в основе измерений – окисление, когда одна молекула целевого газа заменяет одну молекулу кислорода. Реакция направляет молекулу кислорода к одному из электродов, вырабатывая тем самым микроамперный сигнал. Этот сигнал обладает линейной зависимостью по отношению к объемной концентрации регистрируемого газа. Сигнал обрабатывается усилителем и преобразовывается в линейный выходной сигнал.

Электрохимические процессы со временем приводят к потере чувствительности. Расчетный срок службы сенсора в нормальных условиях работы – около 2 лет. Приведенный срок службы варьируется от устройства к устройству. Так же в процессе эксплуатации устройства возникает необходимость в периодической калибровке потенциометром. Рекомендуется проверять точность замеров сенсора каждые 12 месяцев и при необходимости выполнять перенастройку.

8.2 Калибровка

Для калибровки датчика необходимо следующее оборудование:

- Тестовый баллон с искусственным воздухом или воздухом без озона O₃.
- Тестовый баллон с озоном O₃ (ppm) в диапазоне от 30-80% диапазона измерений.
- Регулятор давления газа с регулятором потока, чтобы держать средний поток газа 150 мл/мин.
- Калибровочный адаптер с трубкой. Тип: Calibr-set-AT 1110C01 См. Рис. 6.
- Маленькая отвертка.

Внимание: внимательно прочтите инструкцию к баллону с тестовым газом!

8.2.1 Калибровка нулевого значения

Внимание: Перед выполнением процедуры калибровки, убедитесь, что устройство подключено к энергосети, по крайней мере, 6 часов без перерыва.

- Откройте окно MP 01 в меню «Measuring Value».
- Осторожно подключите калибровочный адаптер к сенсорному элементу.
- Запустите синтетический газ (150 мл/мин; 1 Бар (14.5 psi)±10%) или искусственный воздух без озона O₃.
- Подождите 1 минуту, до тех пор, пока сигнал не стабилизируется, затем нажмите кнопку «Zero» на 5 секунд. После успешной калибровки сигнал скорректируется автоматически. Если нулевое значение выходит за границы диапазона измерений (>10% верхней границы диапазона измерений) до калибровки, то коррекция сигнала не выполняется. Необходимо заменить чувствительный элемент.
- Удалите калибровочный адаптер легким поворотом. Убедитесь, что монтаж датчика выполнен без ошибок.



8.2.2 Калибровка коэффициента усиления

Внимание: калибровочный газ O₃ токсичен, остерегайтесь вдыхания!

Симптомы отравления: головная боль, головокружения, тошнота.

При отравление выведите пострадавшего на свежий воздух, обратитесь к врачу

- Откройте окно MP01 в меню «Measuring Value».
- Осторожно подключите калибровочный адаптер к датчику.
- Запустите калибровочный тестовый газ O₃ (150 мл/мин; 1 Бар(14.5 psi) ±10%).
- Подождите 3 минуты, до тех пор, пока показания не стабилизируются, настраивайте коэффициент усиления с помощью потенциометра «Gain» до тех пор, пока показания датчика не станут соответствовать тестовому газу.
- Легким поворотом удалите калибровочный адаптер. Убедитесь в надежности монтажа устройства.
- Из-за ограничений коэффициента усиления, калибровка станет невозможной, когда чувствительность датчика достигнет 30% от первоначального значения. В таком случае сенсорный элемент необходимо будет заменить.
-

8.3 Замена чувствительного элемента

Остерегайтесь статического электричества! См. пункт 3.

Сенсор должен быть установлен в обесточенный датчик:

- Удалите старый сенсор из печатной платы.
- Извлеките новый сенсор из заводской упаковки.
- Поместите новый чувствительный элемент в разъемы X3/X7.
- Выполните калибровку в соответствии с разделом 8.

9. Характеристики газового датчика

Действия датчика		
Газовый тип	Озон (O ₃)	
Сенсорный элемент	Электрохимический, диффузия	
Диапазон измерений	0 - 10 ppm (фабричная калибровка) Настраиваемый от 0 - от 5 до 0 - 10 ppm	
Диапазон давления	Атмосферное ± 10 %	
Диапазон температуры хранения	5 °C к 20 °C (41 °F к 68 °F)	
Время хранения	Максимум 3 месяца	
Высота установки	0.3 м. (1 фут.)	
Точность	± 0,1 ppm	
Воспроизводимость	± 5 % чтения	
Долгосрочный дрейф выходного сигнала	<2 % потеря сигнала в год	
Время отклика	t ₉₀ < 60 sec	
Срок службы	> 2 лет / нормальной эксплуатации	
Диапазон влажности - краткосрочный	15 - 90% RH	
Продолжительный	-10 °C к + 45 °C (14 °F к 113 °F)	
Перекрестная чувствительность*	Концентрация (ppm)	Реакция (ppm)
Этилен, C ₂ H ₄	100	0
Угарный газ CO	200	0
Диоксид серы, SO ₂	5	0
Оксид азота, NO	35	0
Водород, H ₂	200	0
Диоксид азота, NO ₂	5	~5



Рис. 6 Адаптер для калибровки
Тип: Calibr-set-AT 1110C01



10. Примечания и общая информация

Важно полностью и тщательно ознакомиться с данным руководством пользователя, чтобы понять содержащуюся здесь информацию и инструкции. Устройства PolyGard® SPC-X3 для мониторинга газа, управления и оповещения должны использоваться в пределах спецификации продукта. Необходимо выполнять соответствующие инструкции по эксплуатации и обслуживанию, а также придерживаться данных рекомендаций.

По причине продолжающегося процесса усовершенствования устройства, компания MSR оставляет за собой право изменять спецификации без специального уведомления. Изначально предполагается, что содержащаяся здесь информация основана на точных данных. Однако относительно точности этих данных не дается никакой гарантии.

10.1 Предполагаемое применение устройства

Устройства PolyGard® SPC-x3 разработаны и произведены для целей управления и контроля качества воздуха в коммерческих и промышленных помещениях (т.е. для регистрации концентрации газов и автоматического управления системами вентиляции в крытых автостоянках, автомастерских, складах с погрузчиками, пожарных станциях, туннелях).

10.2 Ответственность персонала по установке

Персонал по установке отвечает за то, чтобы все устройства PolyGard® SPC-X3 были установлены в соответствии со всеми национальными инструкциями и местными правилами и требованиями OSHA. Установка должна быть осуществлена только техническим персоналом, знакомым с надлежащими методами монтажа и правилами, стандартами и надлежащими процедурами безопасности для установок управления, а также с последней редакцией Национального электрического кодекса (ANSI/NFPA70). Также важно строго следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

10.3 Обслуживание

Рекомендуется регулярно выполнять проверки устройства PolyGard® SPC-X3. При регулярном обслуживании могут легко быть исправлены любые отклонения в его работе. Перекалибровка и замена частей прибора на месте установки могут осуществляться компетентным техническим специалистом и с использованием соответствующих инструментов. Или легко заменяемая карта устройства с датчиком может быть отослана для обслуживания в MSR-Electronic-GmbH.

10.4 Ограничение гарантии

Компания MSR-Electronic-GmbH дает гарантию на устройства PolyGard® SPC-X3 относительно дефектов материалов или сборки сроком на один (1) год с даты отгрузки. Если дефекты материалов или сборки будут выявлены во время гарантийного периода, компания MSR-Electronic-GmbH произведет ремонт или замену устройства по собственному усмотрению бесплатно.

Данная гарантия не распространяется на устройства, в конструкцию которых были внесены изменения, подверглись попытке ремонта или некорректного использования, случайного или нет. Гарантия также не распространяется на устройства, сенсорный элемент которых был передержан или подвергнут воздействию ядовитых газов. Вышеупомянутая гарантия применима вместо всех других специальных гарантий, обязательств или ответственностей.

Данная гарантия распространяется только на устройство PolyGard® SPC-X3. Компания MSR-Electronic-GmbH не несет ответственности за любые ситуации или убытки, проистекающие или связанные с использованием устройств PolyGard® SPC-X3.